


BILLENŐ GARÁZSKAPU

Ezen termék nem alkalmas többlakásos társasházi vagy üzlethelyiségi használatra, teremgarázs lezárására.

Kizárólag családi használatra, zárt tér elhatárolására, legfeljebb kettő beállásos garázs lezárására alkalmas!

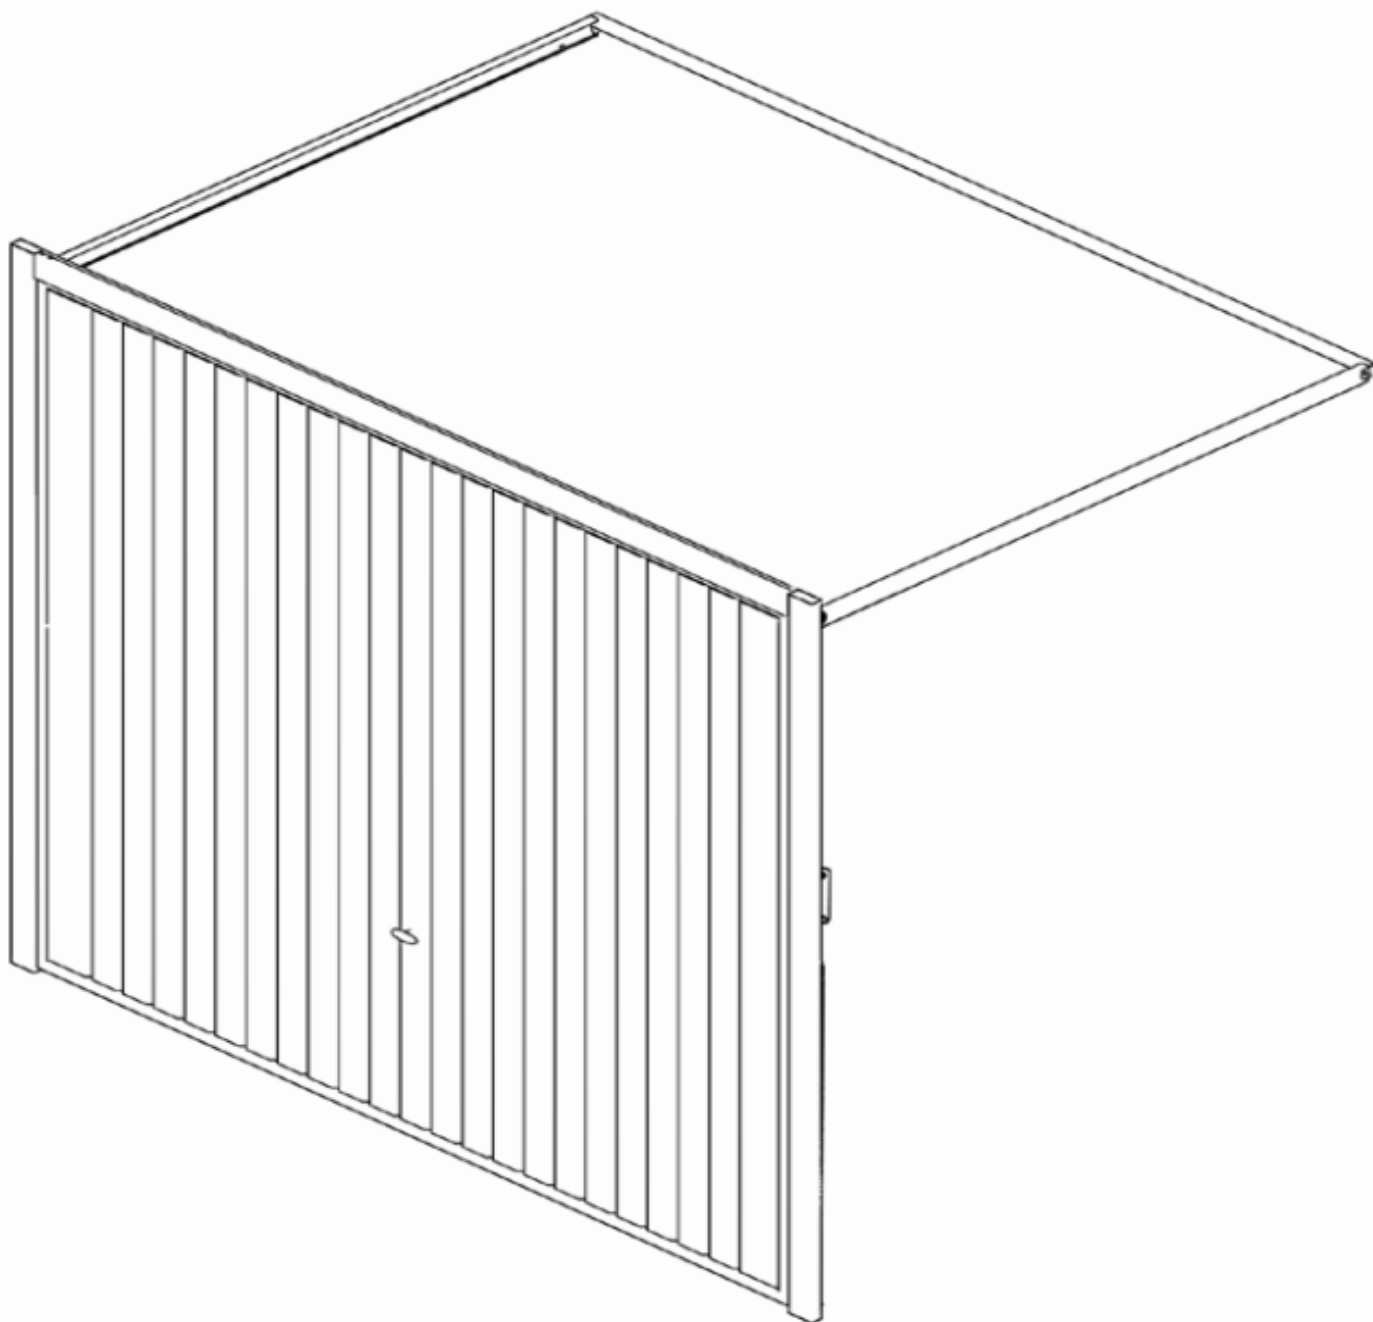

ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Olvassa el figyelmesen az alábbiakat az összeszerelés megkezdése előtt

- A kapu összeszerelését nyílászáró szerelésben jártas szakembernek kell végrehajtania.
- Meg kell győződni róla, hogy a kapu beszerelésére kialakított hely akadálymentes-e, például hogy elektromos és gázvezetékektől mentes-e
- A kapu beszereléséhez a gyártó által a kapuval együtt szállított szerelő készletben található eredeti rögzítő elemeket kell használni.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen összeszerelés okozta károkért.
- Meghajtás beszerelése során a meghajtás gyártójának a leírása alapján kell eljárni. Nem ajánlott a meghajtást olyan kapuba szerelni, amely nem rendelkezik zár és meghajtás szinkronizáló rendszerrel.
- A részletes garanciális feltételek a forgalmazó honlapján vagy garancialevelén találhatóak.

Teendők a kapu összeszerelése után





- A billenő panelről haladéktalanul távolítsák el a védőfóliát (ha van)
- Tartsák be az alábbi biztonsági szabályokat a kapu kezelése során:
 - biztosítsa a kapu szabad mozgásterét; győződjön meg róla, hogy semmi és senk sem tartózkodik a kapu mozgásterében
 - ne hagyja a kaput félig nyitott pozícióban
 - ne érjen hozzá a kapu mechanizmusának az elemeihez a kapu nyitása vagy zárása alatt
 - ne használjon túlzott erőt a kapu kinyitásához vagy bezárásához
 - a kapu kézi nyitását kizárólag a kilincsnél fogva végezze

Karbantartás

- Félévente egyszer szemrevételezni kell a kaput: ellenőrizni a kapuszárny kiegyensúlyozó rendszerének az állapotát, a görgők és a vezetősínek állapotát, a reteszek megfelelő működését. Különösképpen figyelmet kell fordítani minden gyanús jelre, mint az elhajlásra, repedésre, fémreszelék nyomaira, kapcsolási hézagokra
- A garázkapunak és alkatrészeinek, automatikájának biztonságos működését úgy tudja megőrizni, ha évente legalább egyszer kaputechnikai szakember segítségével karbantartást végeztet. A karbantartásnak ki kell terjednie a mozgó, kopó alkatrészekre, melyeket rendszeresen olajozni, kenni, illetve szükség esetén cserélni köteles.

A gyártó fenntartja magának a jogot a technológiai fejlődésből adódó, a termék funkcionalitását nem befolyásoló szerkezeti módosítások végrehajtására a termékeiben


Képes szerelési útmutató

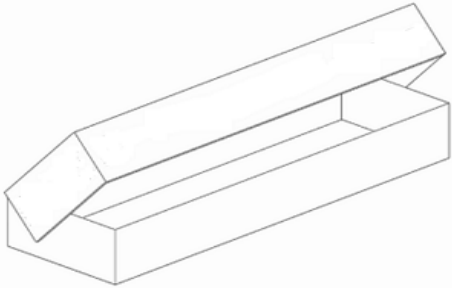
		 4,2 x 16
		
 8 x 12		
 8 x 20		
 M8		





G
Ø = 8



C
Ø = 8

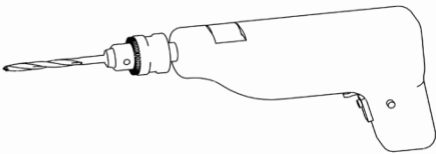


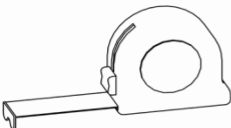




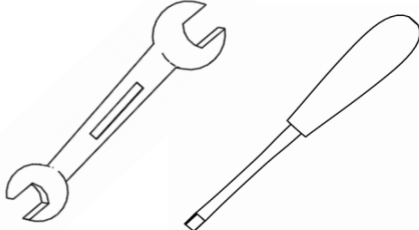

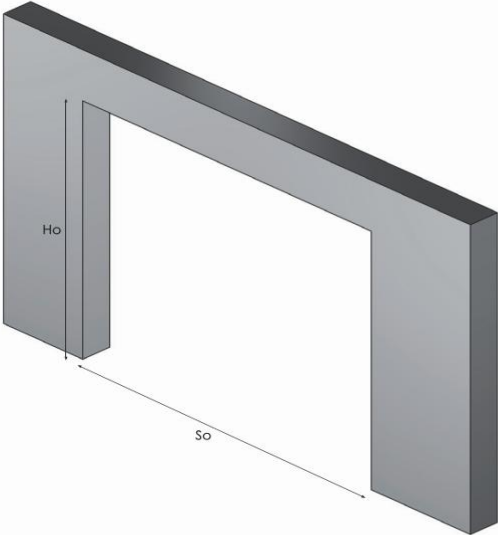

So = S + 30 mm
Ho = H + 10 mm

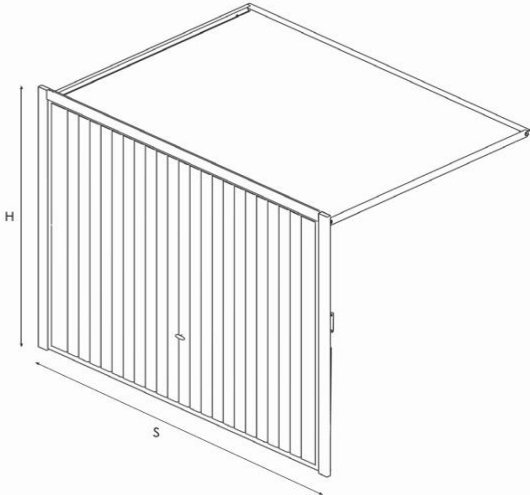
H
S


1

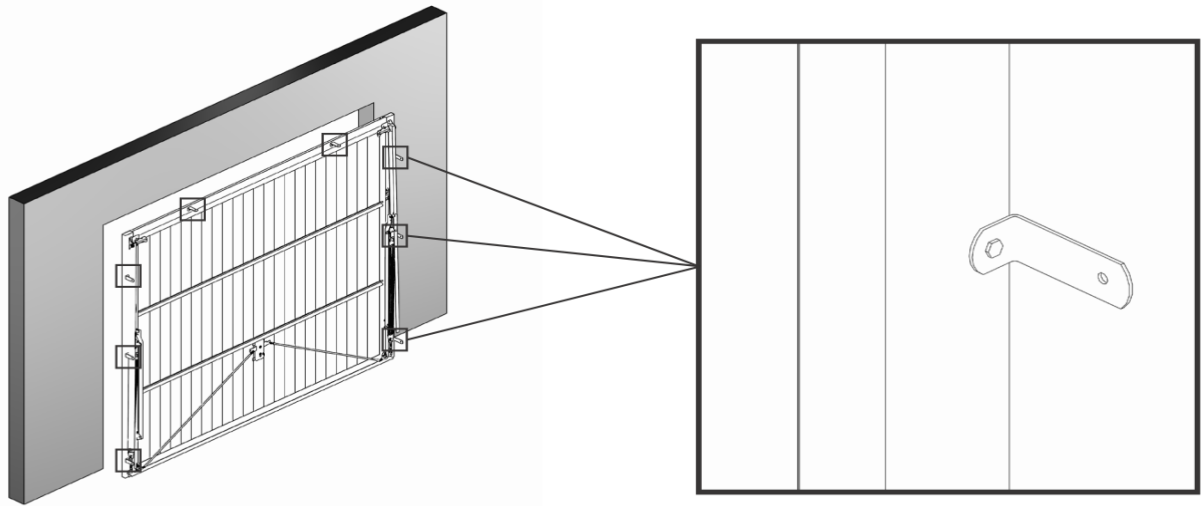





2

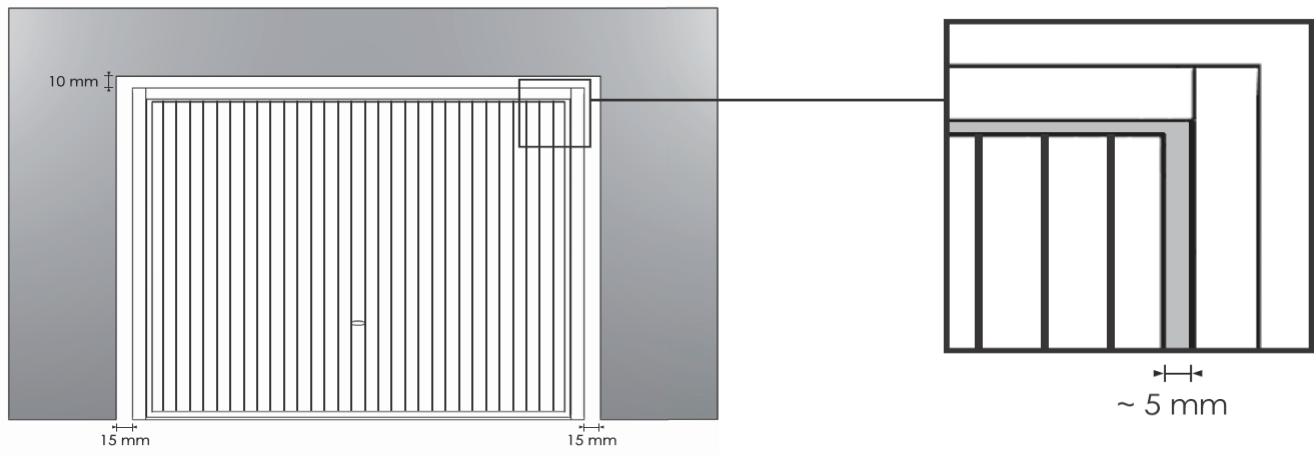



3

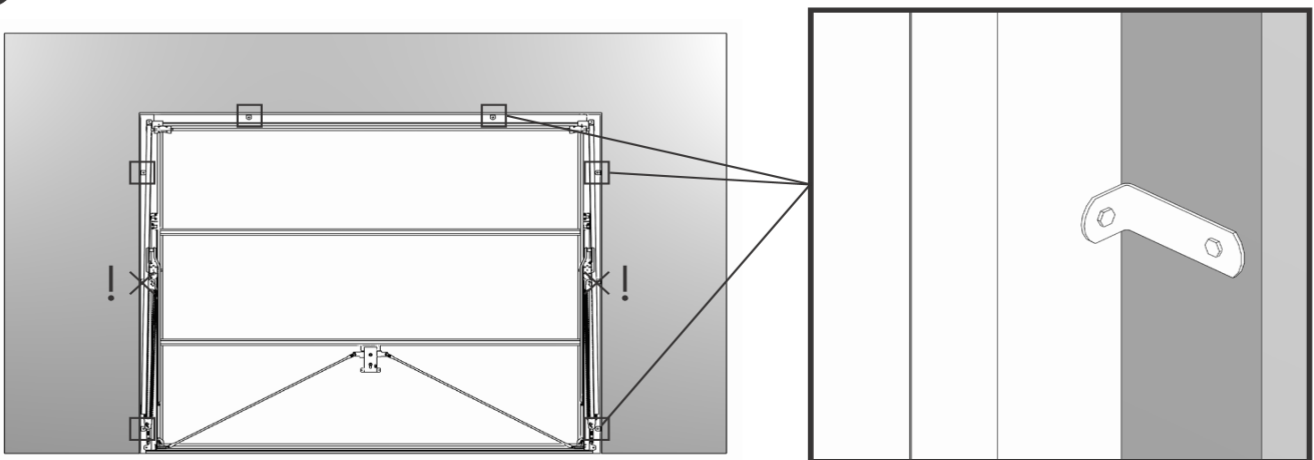


4

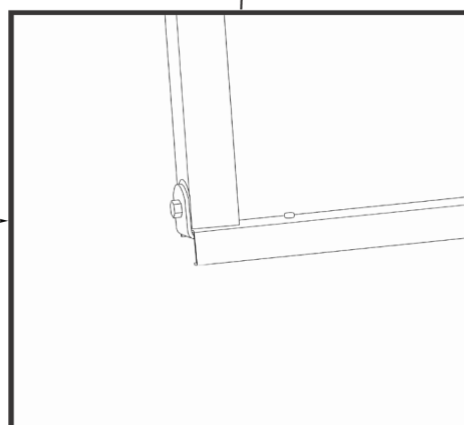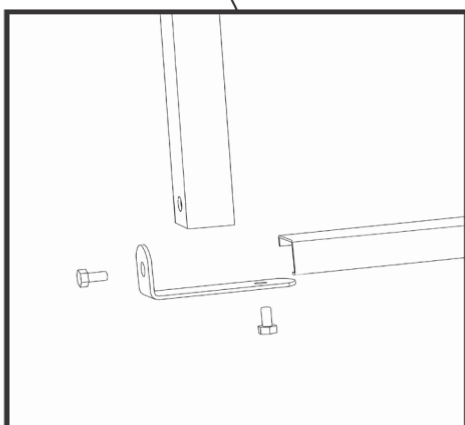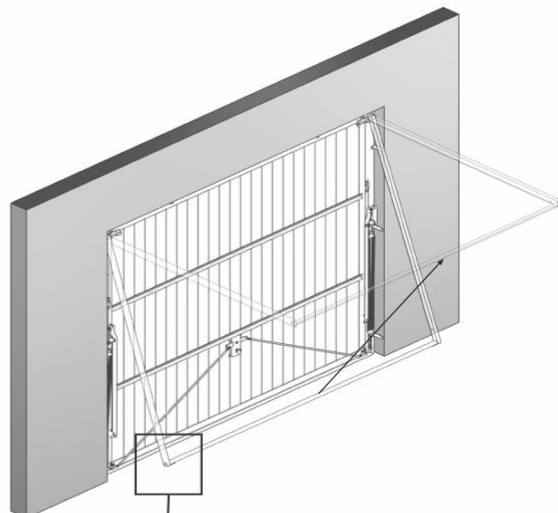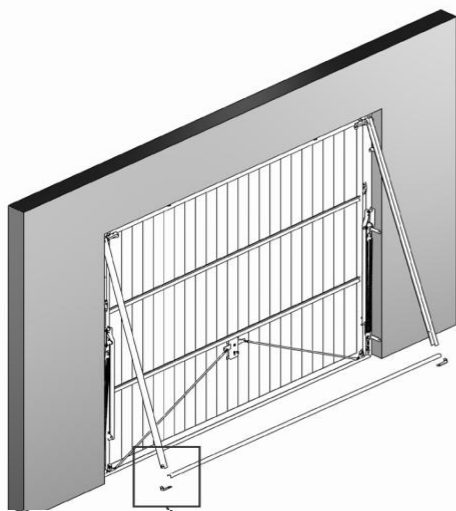


5

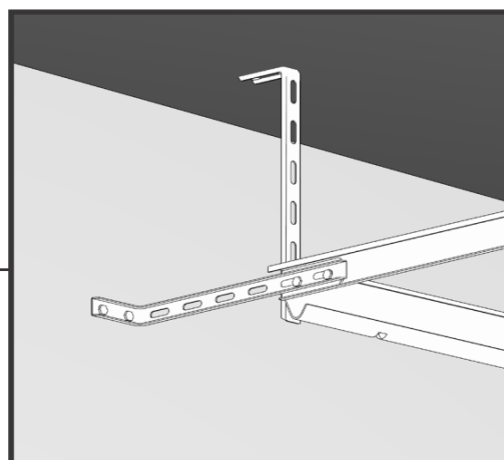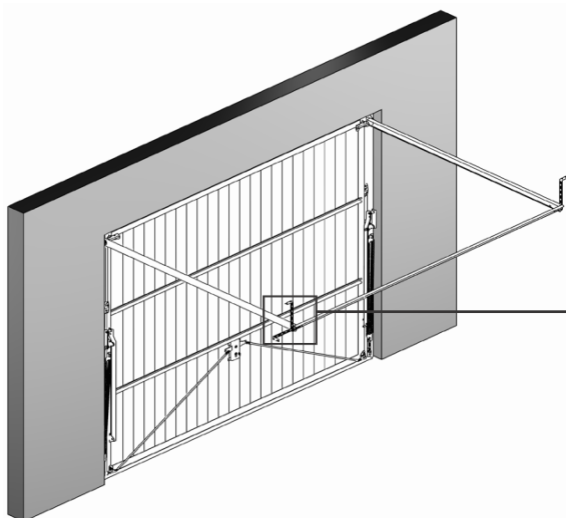

6

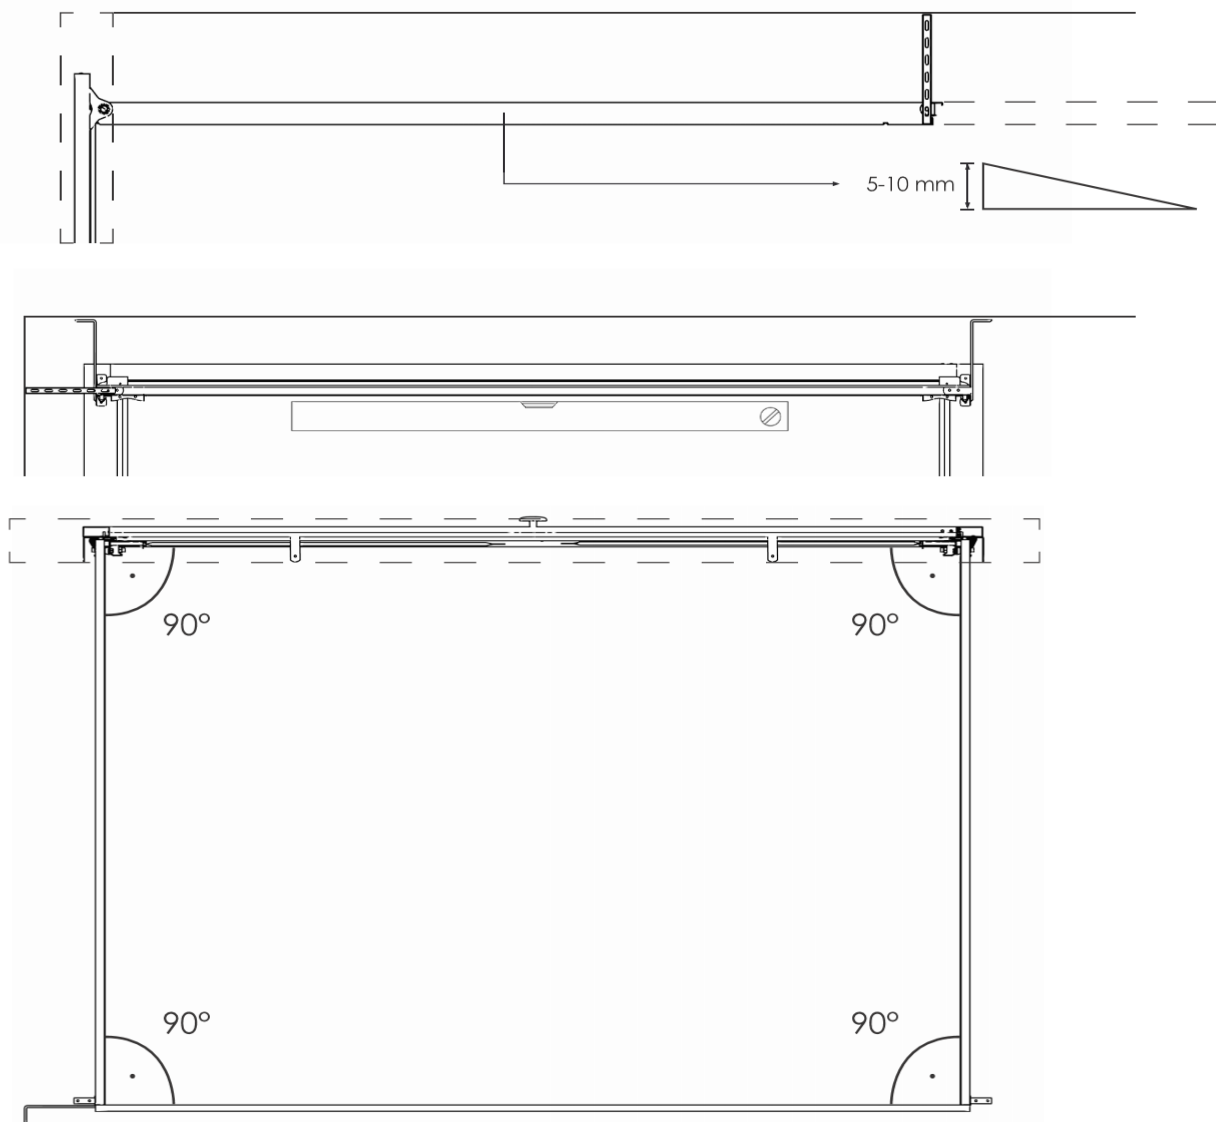



7

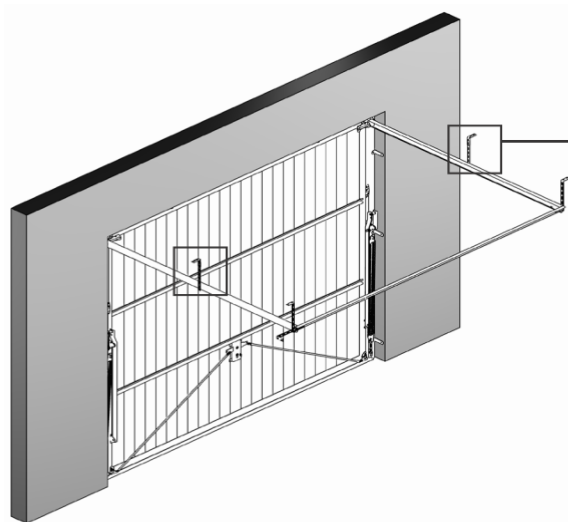

H > 2600 mm



8

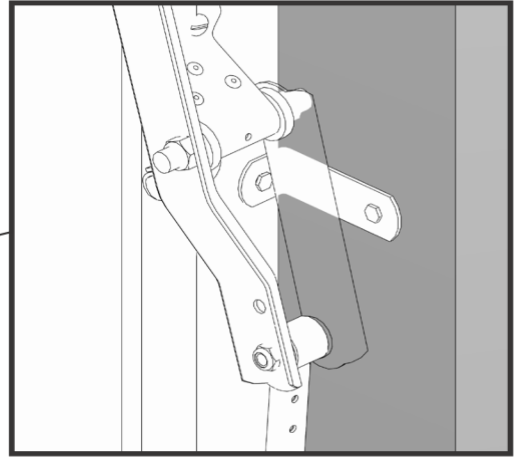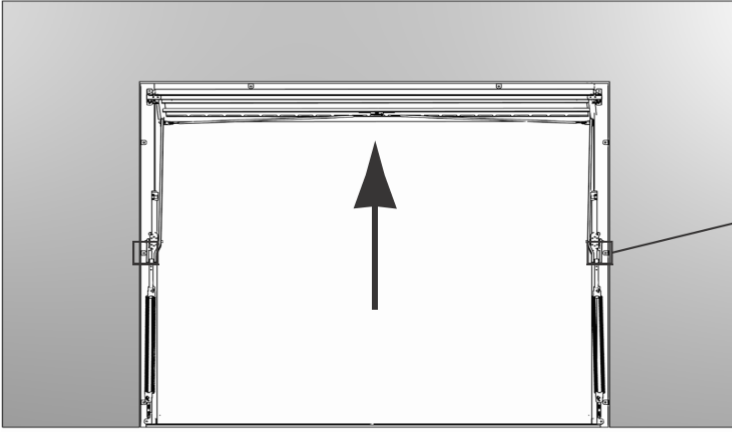

9

